

ネスクかがやき設定方法 ひかり電話契約有り(PR-S300SE)


フレッツ簡単セットアップツールを使用した設定はP3をご確認ください。
ブラウザによる設定を行った場合はセットアップツールによる設定は必要ありません。

ブラウザによるホームゲートウェイ設定方法


- 1 Internet Explorer等のブラウザを起動します。
アドレス欄に「http://192.168.1.1/」と入力してEnterキーを押します。



- 2 右の画面が表示されますので、任意のパスワードを入力して、「設定」をクリックしてください。
※入力したパスワードは、必ずメモ等に控えて保管してください。

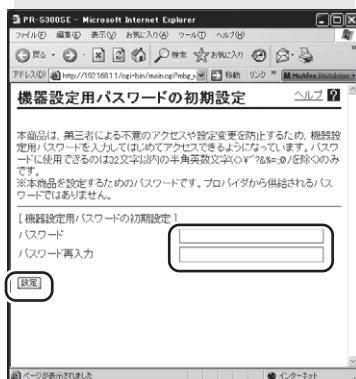


- 3 利用タイプは「インターネット接続先を設定する」を選んでください。

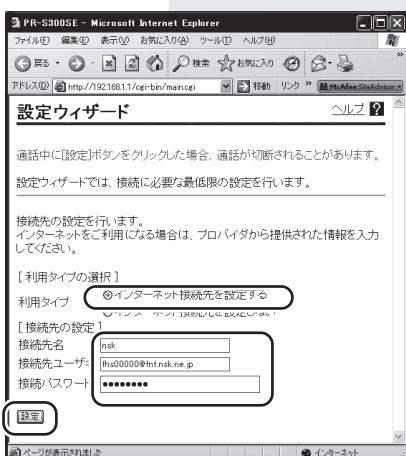


接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、ネスク・インターネット・会員登録証記載の接続ユーザー名を入力します。

接続パスワードは、ネスク・インターネット・会員登録証記載のネスクかがやきパスワードを入力してください。
入力が終わりましたら「設定」をクリックしてください。

- 4 右の画面が表示されますので、1分30秒ほど時間を置いてから、「再表示」をクリックしてください。

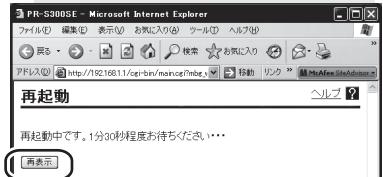

- 5 操作欄の「接続」をクリックしてください。

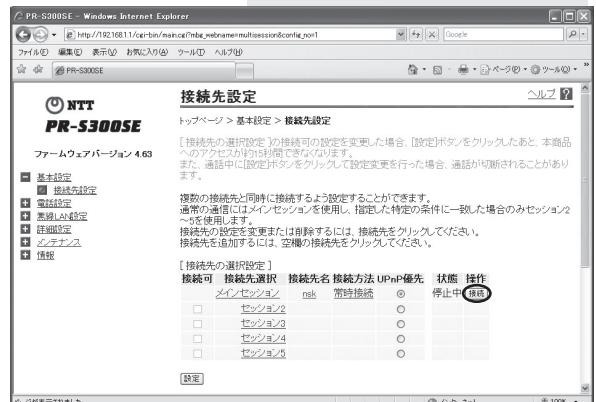

- 6 下の画面が表示されますので「戻る」をクリックしてください。

接続先設定


トップページ > 基本設定 > 接続先設定

PPPoE接続を実行しました。



7

以上で設定は完了となります。
状態が「確立」となっていれば設定は完了です。

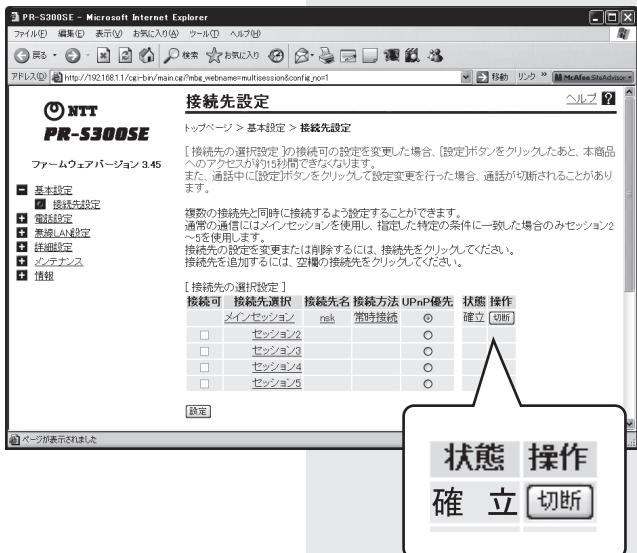


!

「確立」と表示されない場合は設定に誤りがあります。
手順8にすんでください。

接続出来ない場合


8

接続ができない場合は、状態が
「停止中」となっています。
「メインセッション」をクリック
してください。

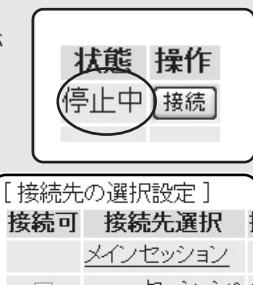

9


接続先名に「nsk」と入力し、接続ユーザー名には、
ネスク・インターネット・会員登録証記載の接続ユーザー名を
入力します。

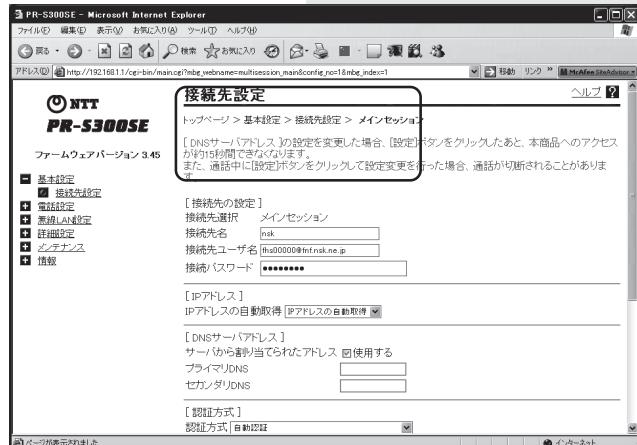

接続パスワードは、ネスク・インターネット・会員登録証記載の
ネスクかがやきパスワードを入力してください。


10

入力が終わりましたらページ下部の「設定」をクリックして
ください。

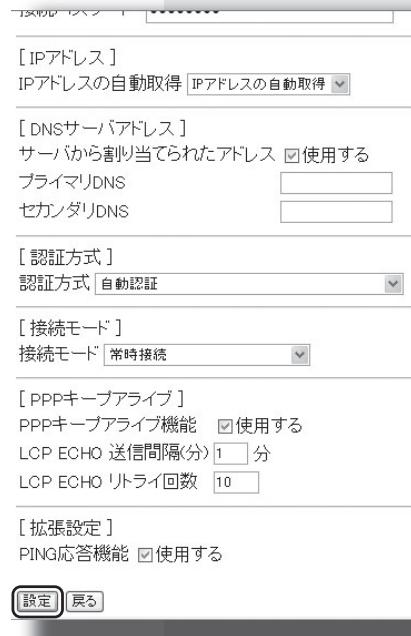

11

設定が正しく反映された場合は、下のように状態が「確立」と
表示されます。

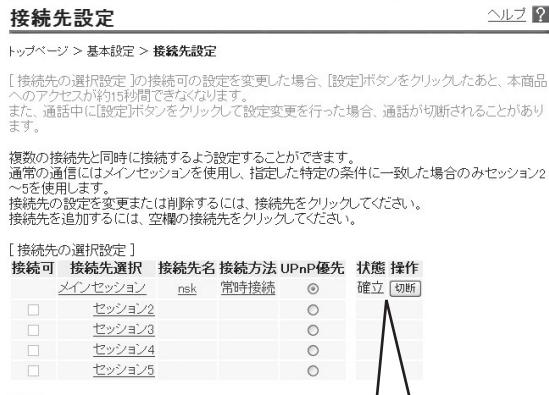

設定は以上です。




セットアップツール設定方法


1 フレッツ簡単セットアップツールを起動すると次の画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



2 次の画面が表示されますので、「同意する」をクリックしてください。

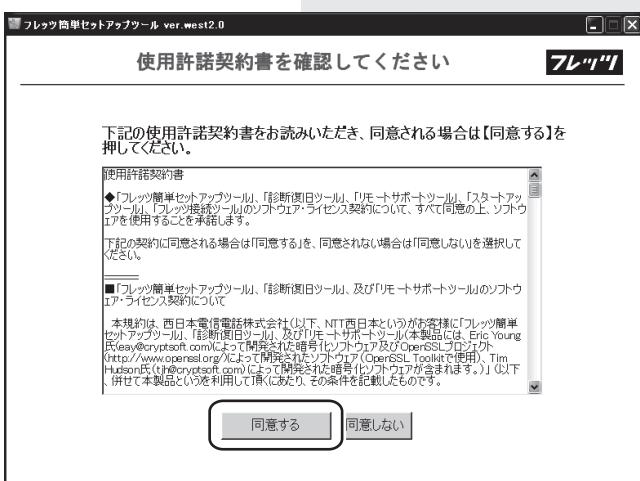


3 次の画面が表示されますので、案内にしたがって操作後、「次へ」をクリックしてください。

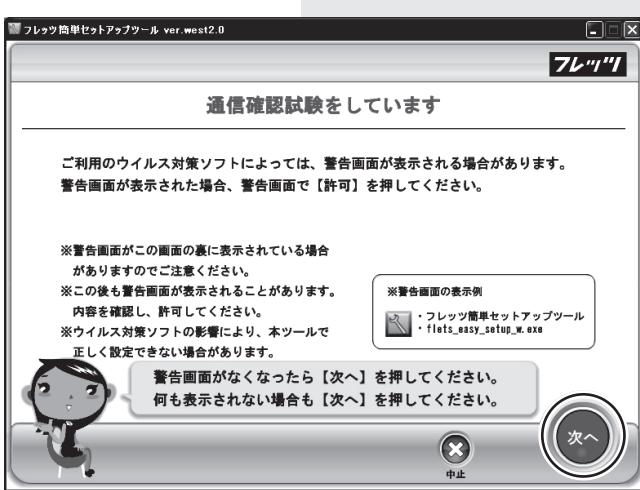


4 次の画面が表示されたら、ページが変わるまでお待ちください。



5 次の画面が表示されたら、「おまかせ設定」をクリックしてください。

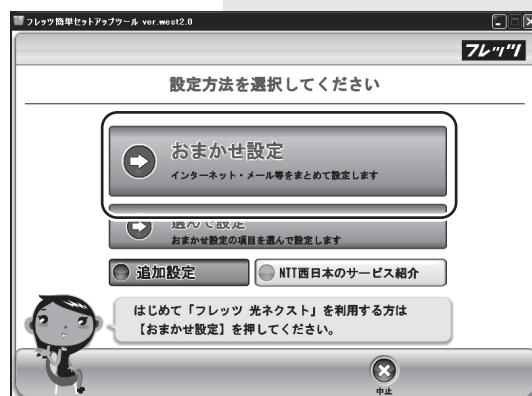


6 次の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

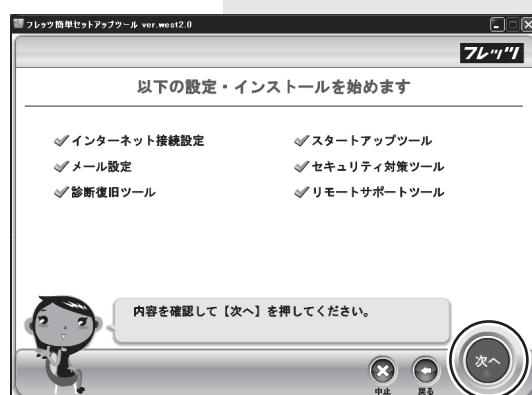


7

次の画面が表示されますので、NTTより届いた書類から、「フレッツ光ネクストの「お客様ID」と「アクセスキー」を入力して「次へ」をクリックしてください。
※ネスクのお客様IDではございませんのでご注意ください。

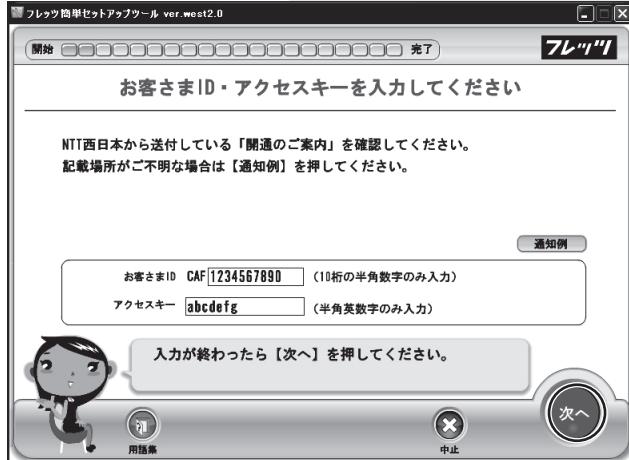

8

次の画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

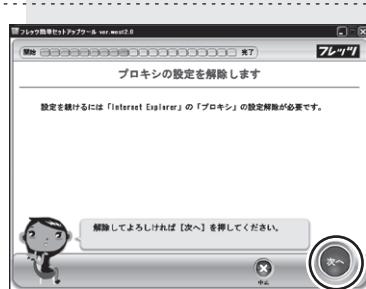


9

次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。



10

次の画面が表示されましたら、任意のパスワードを入力してください。入力したパスワードは、必ずメモ等に残して保管してください。

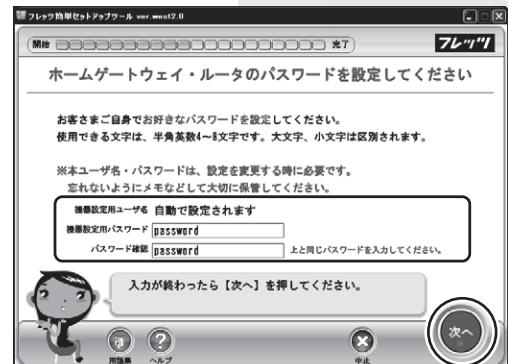

パスワード確認にも同じパスワードを入力して、「次へ」をクリックしてください。
エラー画面が表示される場合は、配線を再度ご確認ください。


11

次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。



12


次の画面が表示されましたら、接続アカウントには、ネスク・インターネット会員・登録証記載の接続ユーザー名を入力してください。
接続パスワードはネスク・インターネット
・会員登録証記載のネスクかがやきパスワードになります。
メール情報の欄はチェックをはずしてください。

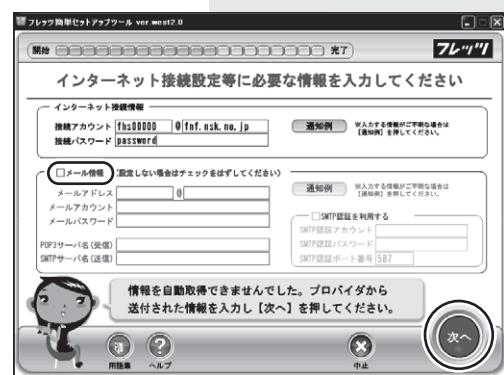

入力が終わりましたら「次へ」をクリックしてください。

13

確認画面が表示されますので、内容に間違いがなければ、「次へ」をクリックしてください。

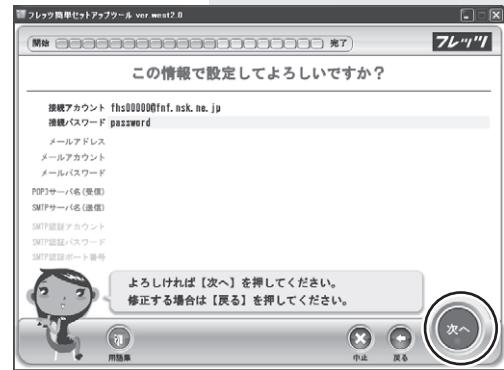


14

設定画面が表示されますので、しばらくお待ちください。




15

次の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。

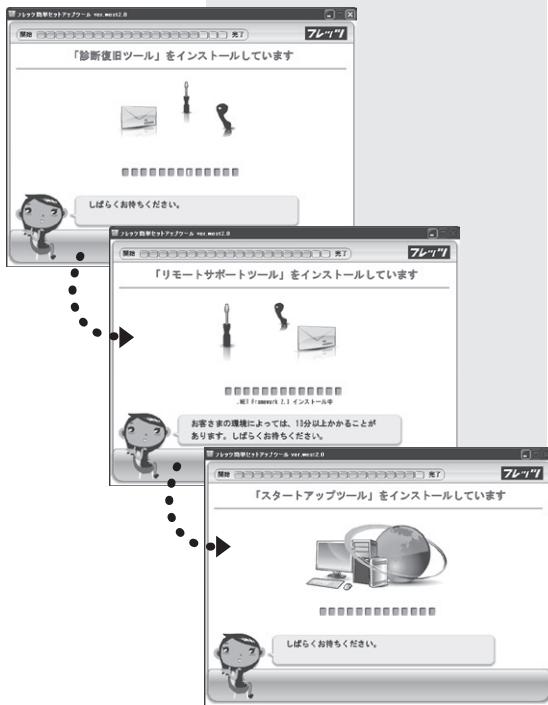

16

次の画面が表示されますので、無線LANを設定する場合はNTTのマニュアルをご覧ください。
無線LANを設定しない場合は「無線LAN設定しない」をクリックしてください。
※ホームゲートウェイに無線LANを設定する場合は「無線LAN設定する」をクリックしてNTTのマニュアルをご参照ください。弊社では無線LANの設定についてはサポート外となります。何卒ご了承ください。

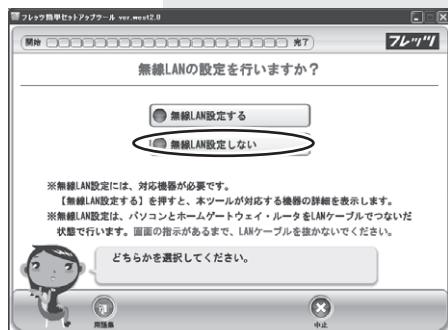

17

次の画面が表示されますので、「終了」をクリックしてください。




18

設定は以上で完了です。




19

すべての設定が完了すると、画面に次のソフトが表示されます。
ホームゲートウェイの設定を変更する場合は、「設定・変更」をクリックしてください。

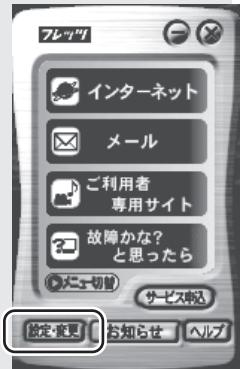

20

次の画面が表示されますので、「ホームゲートウェイ・ルータ設定」をクリックしてください。

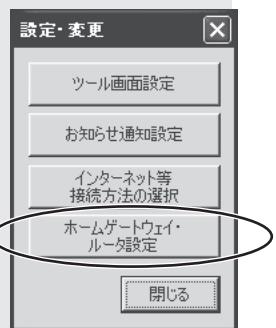

21

ユーザ名は「user」と入力してください。
パスワードは手順10の機器設定用パスワードで入力した
パスワードを入力することで、ホームゲートウェイの設定
画面が表示されます。



変更項目がある場合は、表示された設定画面で変更を行ってください。